


Dual Power Alarm Clock

Instruction Manual

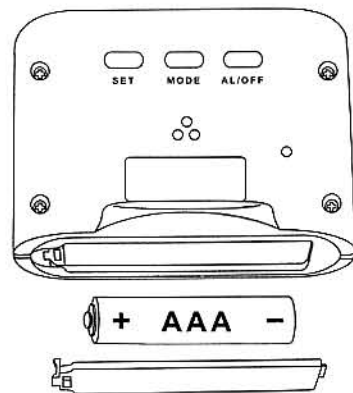

FRANÇAIS

1) Mise en place des piles

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile situé sous l'unité.
- Insérez 1 pile de type AAA ou de type équivalent (Veuillez respecter la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment de la pile).

2) Contrôles

- A) SET (REGLAGES)
- B) MODE (MODE)
- C) AL OFF (AL DESACTIVEE)

3) Réglage de l'heure d'alarme

- Appuyez sur [SET] (1 fois), puis sur [MODE] pour activer/désactiver la fonction d'alarme et de carillon horaire.
- Appuyez sur [SET] (2 fois), puis sur [MODE] pour régler les heures de l'alarme
- Appuyez sur [SET] (3 fois), puis sur [MODE] pour régler les minutes de l'alarme

- A l'heure choisie de l'alarme, l'unité retentira durant environ 30 secondes.

4) Réglage de la date et de l'heure

- Appuyez sur [SET] (4 fois) puis sur [MODE] pour régler le mois.
- Appuyez sur [SET] (5 fois), puis sur [MODE] pour régler le jour.
- Appuyez sur [SET] (6 fois) puis sur [MODE] pour régler les heures.
- Appuyez sur [SET] (7 fois) puis sur [MODE] pour régler les minutes.
- Appuyez sur [SET] (8 fois) puis sur [MODE] pour retourner à l'affichage normal de l'heure.

5) Alarme OFF (DESACTIVEE)

- Pour arrêter la sonnerie d'alarme, appuyez sur le bouton [AL OFF]. Si vous ne l'arrêtez pas, l'alarme sonnera durant 30 secondes.

* Avant l'utilisation, veuillez enlever la bande plastique qui protège les piles.
* Ne jetez pas les piles usagées, déposez-les dans les points de collecte prévus à cet effet.

